

01 - INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher a marca DECA.

Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

As instruções a seguir referem-se a instalação da cuba **FARMSINK**.

**ATENÇÃO**

RISCO DE AMASSAR

RISCO DE CORTE

NÃO PISAR

RISCO DE DANIFICAR

CUIDADOS AO UTILIZAR



✓ PANO MACIO



✓ MASSA DE POLIR



✓ ESPONJA MACIA



✗ EVITAR PESO EXCESSIVO



✗ NÃO USAR PALHA DE AÇO OU ESPONJA ABRASIVA



✗ NÃO CORTAR SOBRE A CUBA



✗ MÁXIMO 180°C



✗ NÃO ARRASTAR OBJETOS METÁLICOS



Lista de itens:


- 1 - Cuba
- 2 - Válvula de escoamento

**AVISO DE SEGURANÇA:**
Durante a instalação devem ser utilizadas luvas de proteção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e cortes.

FERRAMENTAS



SERRA



RÉGUA



LÁPIS




SILICONE

02 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Seguem abaixo informações importantes que devem ser lidas com atenção, antes de iniciar a instalação desse produto:


- Esta cuba é recomendada apenas para instalação **embutida**.
- A instalação desse produto requer um gabinete personalizado. Recomenda-se consultar um marceneiro experiente.
- Devido às tolerâncias dimensionais do produto, é altamente recomendado estar com a cuba em mãos antes de iniciar os trabalhos de marcenaria.
- O gabinete deve estar instalado, fixado e nivelado antes da instalação da cuba.
- Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a distância do topo das portas até o topo do gabinete (A) é maior do que a altura do avental da cuba (B).

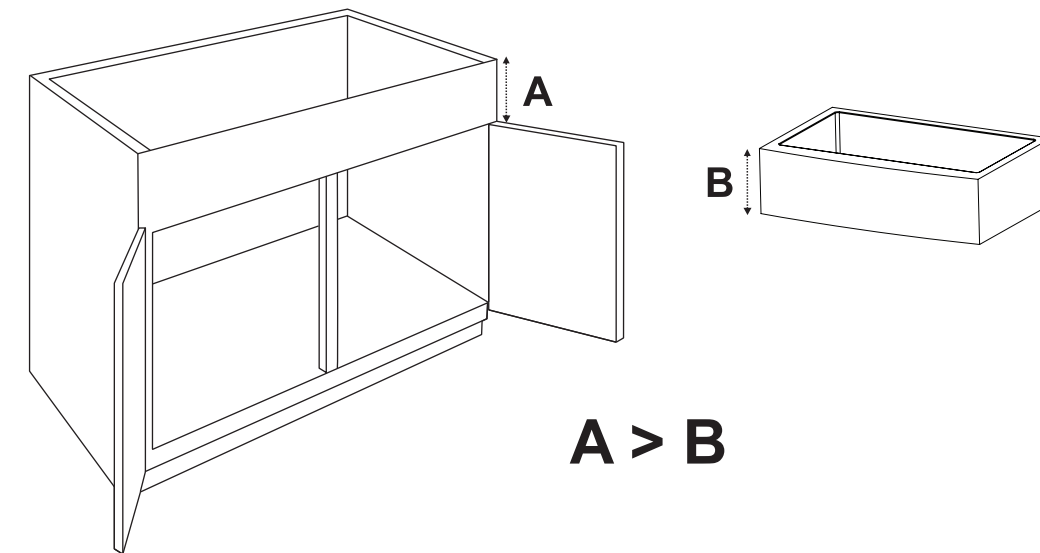

03 - PREPARAÇÃO DO GABINETE

- 1


MEÇA O AVENTAL DA CUBA (PARTE FRONTAL) PARA DIMENSIONAR ADEQUADAMENTE O RECORTE DA FRENTE DO GABINETE.
- RECOMENDA-SE CONSIDERAR OS DEMAIS DIMENSIONAIS DO PRODUTO ANTES DE SEGUIR COM A CONSTRUÇÃO DO GABINETE.

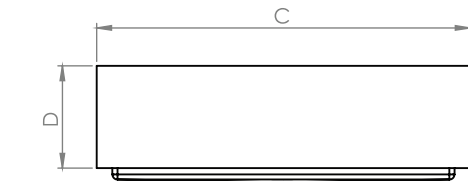

- 2

CONSTRUA UMA ESTRUTURA DE SUPORTE PARA A BASE DO AVENTAL DA CUBA, CONSIDERANDO OS DIMENSIONAIS DO PRODUTO.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A ESTRUTURA SEJA CAPAZ DE SUPORTAR O PESO DA CUBA, INCLUINDO COMPONENTES.
- ALÉM DISSO, A ESTRUTURA DEVE PERMITIR QUE O TOPO DA CUBA FIQUE NIVELADO COM O TOPO DO GABINETE.

**ATENÇÃO :**
Considerar espaço suficiente para torneiras, encanamentos e demais partes estruturais do gabinete.

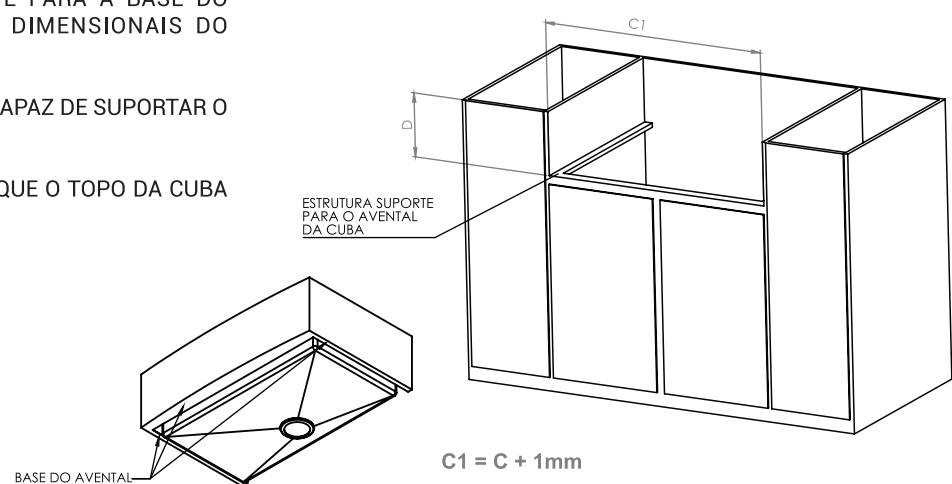

04 - INSTALAÇÃO EMBUTIR

1

COLOCAR A CUBA NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABEÇA PARA BAIXO SOBRE O TAMPO E MARCAR O CONTO DA CUBA

2

RETIRAR A CUBA

3

DESCONTAR A MEDIDA DA BORDA, SUBTRAIR 1MM E MARCAR

d = medida da borda + 1mm

4

UTILIZAR A SERRA PARA RECORTAR O TAMPO NA MARCAÇÃO MENOR

5

POSICIONAR A CUBA NO GABINETE E CERTIFIQUE-SE DE QUE ELA ESTEJA TOTALMENTE APOIADA PELA ESTRUTURA DE SUPORTE

CERTIFIQUE-SE DE QUE O AVENTAL DA CUBA ESTEJA ALINHADO COM A FRENTE DO GABINETE

VERIFIQUE SE A CUBA ESTA NIVELADA. FAÇA AJUSTES E CALCE CONFORME NECESSÁRIO

6

APLICAR SILICONE* PARA VEDAR, NAS REGIÕES DE CONTATO ENTRE A CUBA E O TAMPO. APLICAR TAMBÉM NAS REGIÕES ENTRE A CUBA E O GABINETE


*NÃO UTILIZAR SILICONE ACÉTICO

7

POSICIONAR CUIDADOSAMENTE O TAMPO NA POSIÇÃO FINAL ANTES DE UTILIZAR A CUBA, AGUARDE 24h PARA CURA DO SILICONE E CERTIFIQUE-SE QUE A MESMA ESTEJA FIXA

LIMPAR O EXCESSO DE SILICONE

05 - PLANOS DE CORTE

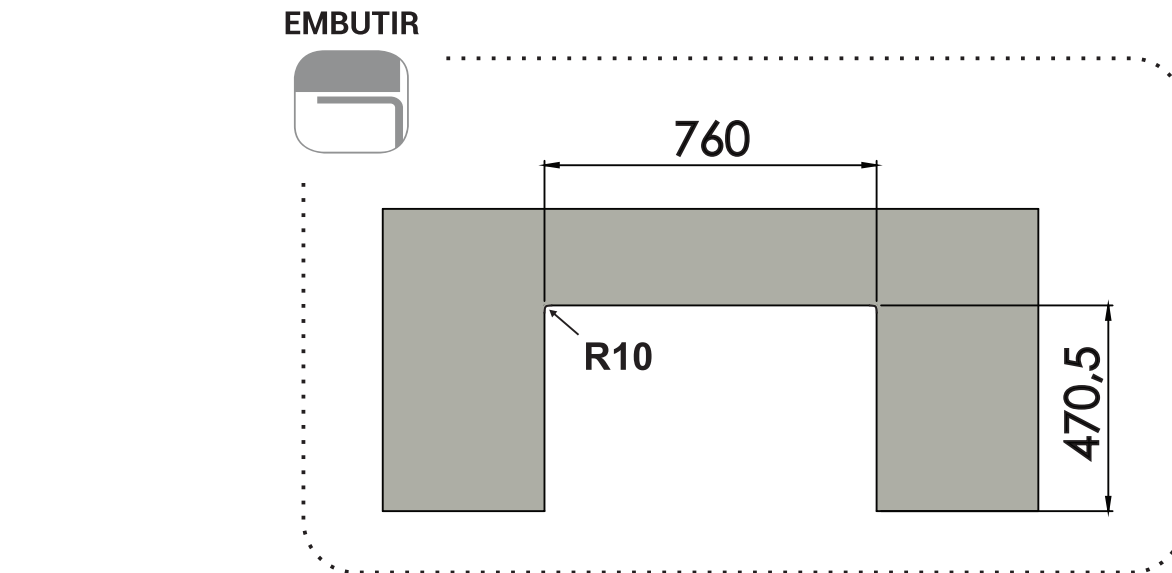

06 - LIMPEZA

- Utilizar pano ou esponja suave umedecido em água quente com ou sem detergente neutro.
- A superfície deverá ser limpa e seca após cada utilização;
- Limpar sempre na mesma direção do acabamento do inox / dcoat;
- Não deixar objetos metálicos de fácil oxidação sobre a superfície da cuba;
- Detergentes abrasivos não devem ser guardados por baixo da cuba;
- Não utilizar detergentes abrasivos, nem esponjas/panos abrasivos pois podem riscar a superfície da cuba;
- Evitar contato de produtos derivados de cimento na superfície da cuba, pois provocará manchas irreversíveis;
- Diluir os produtos desinfetantes antes do uso, reduzindo o tempo de exposição ao mínimo e sempre enxaguando a superfície com água limpa;
- Evitar deixar produtos, utensílios e alimentos na superfície da cuba durante um longo período de tempo, pois podem prejudicar a superfície da cuba.

07 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. A garantia cobre apenas os produtos utilizados exclusivamente para uso residencial e instalados em conformidade com as instruções de instalação fornecidas pela DECA.

- A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
 - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face, etc...);
 - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, anéis de vedação, guarnição e mecanismo de vedação;
 - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
 - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
 - Produtos instalados onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas ou substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
 - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este certificado é válido em todo o território nacional.

Atendimento ao Consumidor
0800 011 7073
atendimento.sac@dex.co

Ampla rede de serviço autorizado em todo o Brasil.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.


Esta embalagem é reciclável. Verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva. **Preserve o Meio Ambiente.**

Este produto foi desenvolvido a partir de processos que buscam racionalizar o consumo de energia, água e matéria-prima. Ao instalá-lo e mantê-lo de forma correta, você contribui com a conservação dos recursos naturais do planeta. No momento de descarte, observe as regras da sua localidade. **A Dexco reafirma por meio de seus produtos seu compromisso com a saúde e bem-estar de seus consumidores.**

dexco

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP. 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emília - CEP 12321-510 Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115
Fabricado na China com qualidade e requisitos técnicos Deca

Deca FOLHETO DE INSTRUÇÕES

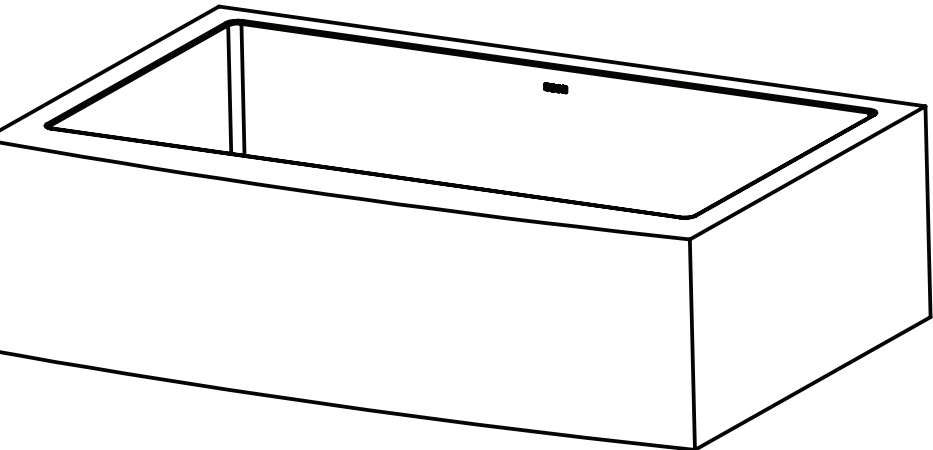

CUBA FARMSINK
AÇO INOX

imagem ilustrativa