

**AVISO DE SEGURANÇA:**  
Durante a instalação devem ser utilizadas luvas de proteção, de modo a evitar ferimentos resultantes de entalamentos e cortes.

FERRAMENTAS

FURADEIRA      SERRA

RÉGUA    LÁPIS    CHAVE PHILLIPS    SILICONE

ATENÇÃO

RISCO DE AMASSAR

RISCO DE CORTE

NÃO PISAR

RISCO DE DANIFICAR

CUIDADOS AO UTILIZAR

✓ PANO MACIO

✓ MASSA DE POLIR

✓ ESPONJA MACIA

✗ EVITAR PESO EXCESSIVO

✗ NÃO USAR PALHA DE AÇO OU ESPONJA ABRASIVA

✗ NÃO CORTAR SOBRE A CUBA

✗ MÁXIMO 180°C


✗ NÃO ARRASTAR OBJETOS METÁLICOS

01 - INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher a marca DECA.

Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

As instruções a seguir referem-se a instalação da cuba **SUPRAHIDE**.

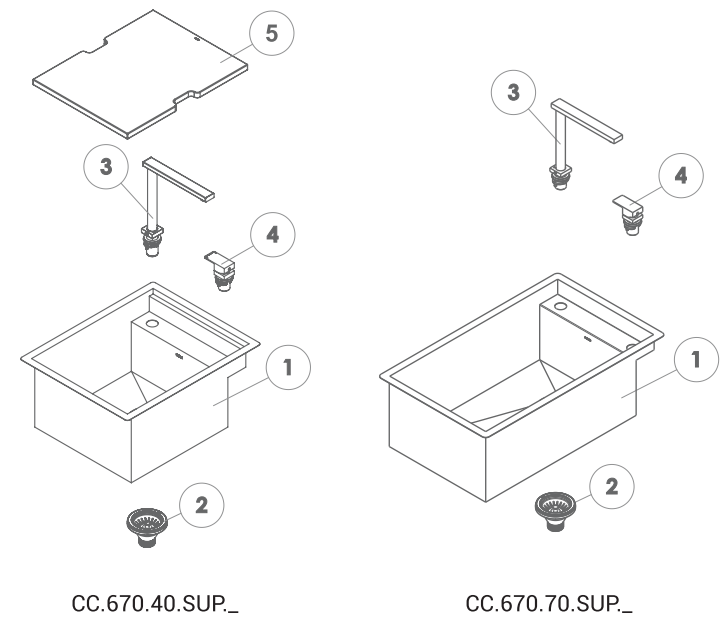

Lista de itens:

- 1 - Cuba
- 2 - Válvula de escoamento
- 3 - Bica
- 4 - Alavanca
- 5 - Tábua de corte (Presente apenas para o modelo CC.670.40.SUP.\_)

**ATENÇÃO:** Para a correta instalação do monocomando na cuba, leia atentamente o manual de instruções que acompanha o monocomando.



Juntamente com a cuba acompanham dois kits de grampios de fixação, que possibilitam a escolha do método de instalação, conforme indicado neste folheto.

02 - INSTALAÇÃO SOBREPOR

1

COLOCAR A CUBA NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABEÇA PARA BAIXO E MARCAR O CONTO RNO DA CUBA

2

RETIRAR A CUBA

3

DESCONTAR A MEDIDA INDICADA ABAIXO E MARCAR

4

FURAR O TAMPO PARA INSERIR A SERRA E RECORTAR NA MARCAÇÃO MENOR.

5

APLICAR SILICONE\* PARA VEDAR

6

PREPARAR A FIXAÇÃO NA CUBA

7

POSICIONAR E ALINHAR A CUBA NA POSIÇÃO FINAL.

8

FIXAR A CUBA POR BAIXO DA BANCADA

\*NÃO UTILIZAR SILICONE ACÉTICO



03 - INSTALAÇÃO À FACE

1

COLOCAR A CUBA NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABEÇA PARA BAIXO E MARCAR O CONTO RNO DA CUBA

2

RETIRAR A CUBA

3

DESCONTAR A MEDIDA INDICADA ABAIXO E MARCAR

4

FURAR O TAMPO PARA INSERIR A SERRA E RECORTAR NA MARCAÇÃO MENOR.

5

MARCAR ONDE A BORDA SERÁ ASSENTADA NIVELADA COM O TAMPO

6

REBAIXAR COM TUPIA ENTRE 1,2 E 1,7 mm

7

PREPARAR A FIXAÇÃO NA CUBA, APLICAR SILICONE\* PARA VEDAR E POSICIONAR A CUBA

8

FIXAR A CUBA POR BAIXO DA BANCADA


\*NÃO UTILIZAR SILICONE ACÉTICO



04 - INSTALAÇÃO EMBUTIR


1

COLOCAR A CUBA NA POSIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABEÇA PARA BAIXO E MARCAR O CONTO RNO DA CUBA

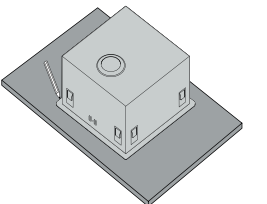


2

RETIRAR A CUBA

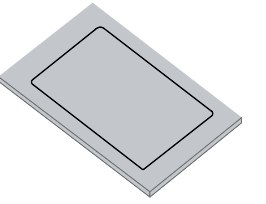

3


DESCONTAR A MEDIDA DA BORDA, SUBTRAIR 1MM E MARCAR

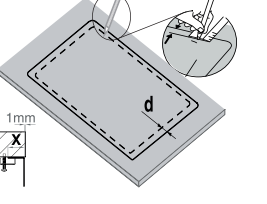

d = medida da borda + 1mm


4

FURAR O TAMPO PARA INSERIR A SERRA E RECORTAR NA MARCAÇÃO MENOR.

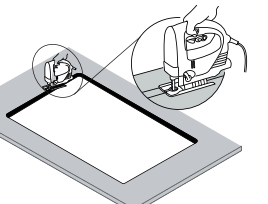

5

APLICAR SILICONE\* PARA VEDAR

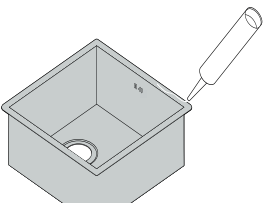

\*NÃO UTILIZAR SILICONE ACÉTICO

6

POSICIONAR E ALINHAR A CUBA NA POSIÇÃO FINAL E MARCAR OS FUROS PARA INSTALAÇÃO DAS BUCHAS. EFETUAR OS FUROS POR BAIXO DO TAMPO CONFORME MEDIDAS ABAIXO. E PARA FIXAÇÃO DA BUCHA METÁLICA, UTILIZE O PARAFUSO FIXANDO A BUCHA FIRMEMENTE. A MESMA DEVE ESTAR TOTALMENTE EMBUTIDA. FIXE A CUBA COM AS FIXAÇÕES. ANTES DE UTILIZÁ-LA AGUARDE 24h PARA CURA DO SILICONE E CERTIFIQUE-SE QUE A MESMA ESTEJA FIXA




furo Ø9,5/10mm  
15mm (profundidade)  
1mm

LIMPAR O EXCESSO DE SILICONE




05 - PLANOS DE CORTE

SOBREPOR

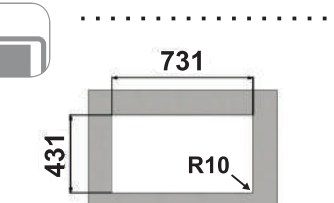


731  
431  
R10  
CC.670.70.SUP.\_

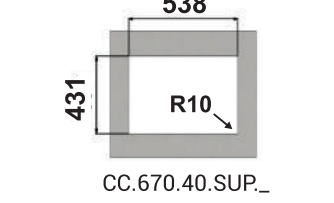


538  
431  
R10  
CC.670.40.SUP.\_

À FACE

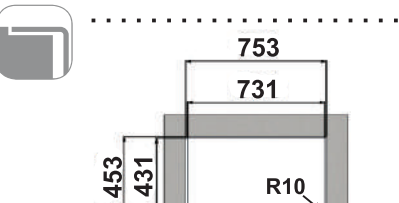


753  
731  
453  
431  
R10  
CC.670.70.SUP.\_

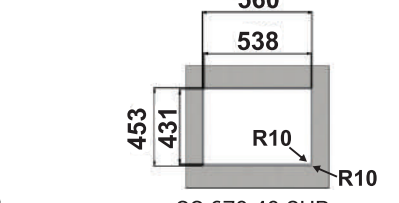


560  
538  
453  
431  
R10  
CC.670.40.SUP.\_

EMBUTIR

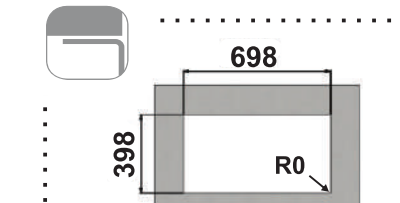

698  
398  
R0  
CC.670.70.SUP.\_

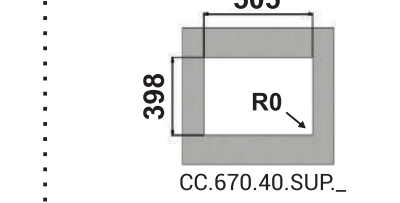

505  
398  
R0  
CC.670.40.SUP.\_

06 - LIMPEZA

- Utilizar pano ou esponja suave umedecido em água quente com ou sem detergente neutro.
- A superfície deverá ser limpa e seca após cada utilização;
- Limpar sempre na mesma direção do acabamento do inox / dcoat;
- Não deixar objetos metálicos de fácil oxidação sobre a superfície da cuba;
- Detergentes abrasivos não devem ser guardados por baixo da cuba;
- Não utilizar detergentes abrasivos, nem esponjas/panos abrasivos pois podem riscar a superfície da cuba;
- Evitar contato de produtos derivados de cimento na superfície da cuba, pois provocará manchas irreversíveis;
- Diluir os produtos desinfetantes antes do uso, reduzindo o tempo de exposição ao mínimo e sempre enxaguando a superfície com água limpa;
- Evitar deixar produtos, utensílios e alimentos na superfície da cuba durante um longo período de tempo, pois podem prejudicar a superfície da cuba.

07 - CERTIFICADO DE GARANTIA

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia. A garantia cobre apenas os produtos utilizados exclusivamente para uso residencial e instalados em conformidade com as instruções de instalação fornecidas pela DECA.

- A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:
- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
  - Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face, etc...);
  - Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, anéis de vedação, guarnição e mecanismo de vedação;
  - Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
  - Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
  - Produtos instalados onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas ou substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
  - Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este certificado é válido em todo o território nacional.

Atendimento ao Consumidor  
**0800 011 7073**  
atendimento.sac@dex.co

Ampla rede de serviço autorizado em todo o Brasil.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso.



Esta embalagem é reciclável. Verifique em sua cidade os programas de coleta seletiva. **Preserve o Meio Ambiente.**




Este produto foi desenvolvido a partir de processos que buscam racionalizar o consumo de energia, água e matéria-prima. Ao instalá-lo e mantê-lo de forma correta, você contribui com a conservação dos recursos naturais do planeta. No momento de descarte, observe as regras da sua localidade. **A Dexco reafirma por meio de seus produtos seu compromisso com a saúde e bem-estar de seus consumidores.**

Bem-estar  
Impacto  
Cuidado


7920400 - 02 - 08/25

Deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES

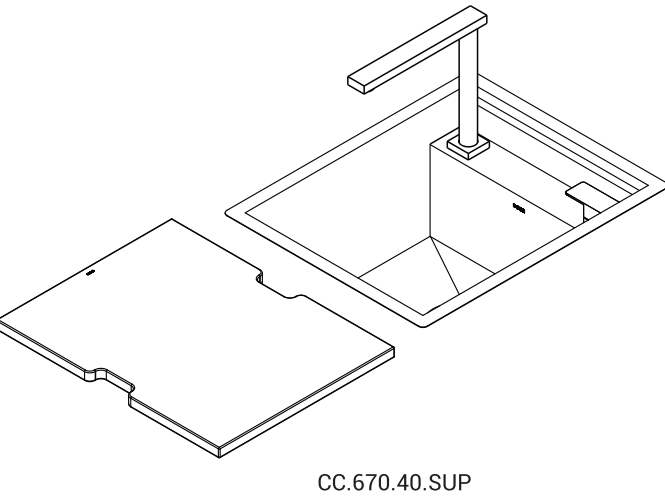

CC.670.40.SUP

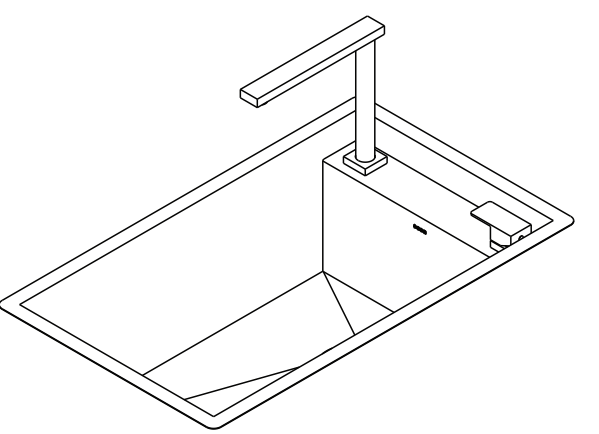

CC.670.70.SUP

CUBA SUPRAHIDE  
AÇO INOX

imagem ilustrativa